

警告

変な音やにおい、煙が出た場合は

警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号

火災 感電

行為を禁止する記号

禁止 接触禁止 分解禁止

警告

禁止

 禁止

禁止



⚠ 注意

 禁止

取り扱い上のご注意

- 使い終わったら
- POWERスイッチを必ず「OFF」にしてください。
 - 十分に冷めてから収納してください。

お手入れのしかた

保研書上寫了句：此致，

保証書とアフターサービス

アフターサービスについて
調子が悪いときはまずチェックを
この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

- 型名：HVL-IRC
- 購入年月日
- 故障の状態：できるだけ詳しく

SONY® 3-865-582-01 (2)

バッテリーIRライト

取扱説明書

HVL-IRC

警告

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとはいつでも見られるところに必ず保管してください。

主な特長

- GENUINE VIDEO ACCESSORIES
- 
- 純正マーク

この純正マークは、ソニー（株）のビデオ機器関連商品が純正製品であることを表すマークです。ソニー（株）のビデオ機器をお求めの際は、純正マークもしくはソニーロゴタイプが表示されているビデオ機器関連商品をご購入されることをおすすめします。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

● ナビダイヤル……………  0570-00-3311

(全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます)

● 携帯電話・PHSでのご利用は………… 03-5448-3311

● Fax …………… 0466-31-2595

受付時間：
月～金
9:00～20:00
土・日・祝日
9:00～17:00

「Sony online」は、インターネット上のソニーのエレクトロニクスとエンターテインメントのホームページです。


この説明書は再生紙を使用しています。

バッテリーを使う(BATT-B)

取り付けるとき


バッテリーを取り付ける前にPOWERスイッチが「OFF」になっていることを確認してください。
ソニー製インフォリチウムLシリーズがお使いいただけます。

充電したバッテリーを取り付ける。

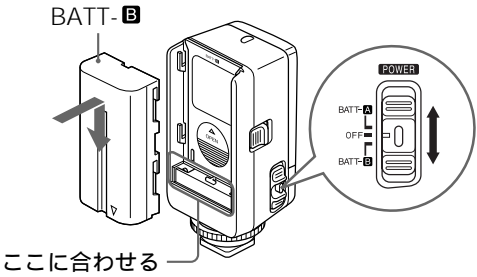

取りはずすとき

BATT RELEASEボタンをスライドさせ、バッテリーを矢印の方向にずらしては

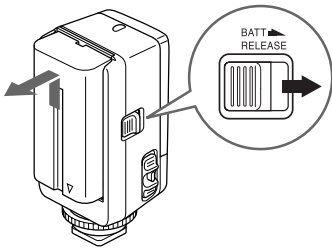


電池を使う(BATT-A)


取り付けるとき

電池を取り付ける前にPOWERスイッチが「OFF」になっていることを確認してください。
単3形アルカリ電池を2個使用します。


- 1 電池ぶたを上にならず(❶)、矢印の方向に倒して開く(❷)。

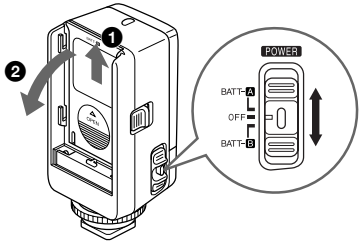

- 2 電池を入れる。

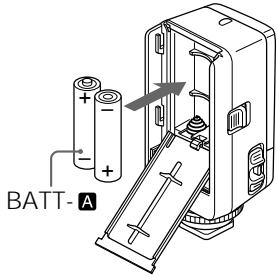

- 3 電池ぶたを閉める。
開くときと逆の順序でぶたを閉じ、次にカチッというまで押し下げてください。

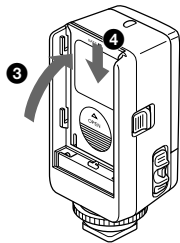


ご注意
電池を入れるときは、極性(+、 -)をまちがえないようにしてください。


取り付ける

付属のシューブラケットを使う


- 1 付属のシューブラケットのシューに合わせ
てつきあたるまで差し込む。

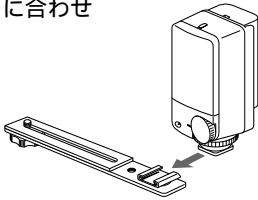

- 2 固定つまみを回して、バッテリーIRライ
トを固定する。

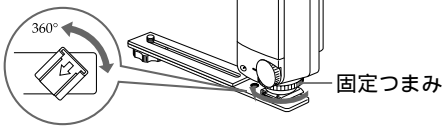


- 3 ビデオカメラとバッテリーIRライ
トの角度が合うようにシューブラ
ケットの角度を調整して、ビデオ
カメラの底部にある穴に固定ネジ
でしっかり取り付ける。
ご使用状況により、シューブラケ
ットはカセット入れ側 / 液晶画面
側のいずれかを選んで取り付ける
ことができます。

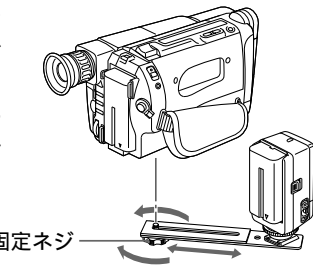

ご注意
シューブラケットの底面の穴に三脚を取り付けしないでください。

ビデオカメラのアクセサリシューを使う

- 1 ビデオカメラのアクセサリ
シューに合わせてつきあたる
まで差し込む。

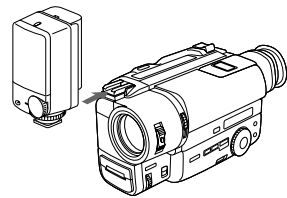

- 2 固定つまみを回して、バッテリーIRライトを固定する。

- 3 バッテリーIRライトの角度を調整する。


使い終わったら
POWERスイッチを「OFF」にする。

取りはずすとき
固定つまみをゆるめて、バッテリーIRライトをはずす。

暗闇で撮影する(IRライトを使う)


IRライトはNIGHTSHOT(ナイトショット)付きのビデオカメラで使えます。NIGHTSHOTについての詳しい操作については、お使いのビデオカメラの取扱説明書をご覧ください。

- 1 緑色のボタンを押しながらPOWER
スイッチをスライドさせ、BATT-A
側(電池使用時)またはBATT-B側
(バッテリー使用時)にする。
IRランプが点灯します。

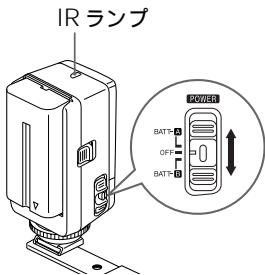

- 2 ビデオカメラのNIGHTSHOTスイッチを「入」にする。

- 3 ビデオカメラの画面を見ながらIR
CONTROLつまみを回して、ビデオIR
ライトの明るさを調節する。
被写体との距離が遠く、暗すぎる
MAXの方向に回す。
被写体との距離が近く、明るすぎる
MINの方向に回す。

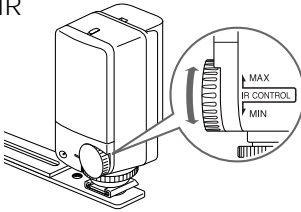


ヒント

- ビデオカメラのメニューで「N.S.ライト」を「入」に設定すると、画像がより鮮明になります。
- 明かりのない場所でバッテリーIRライトを使って撮影する場合、バッテリーIRライトと被写体との距離は約3～20mが目安です。距離が近すぎると、IRライトが充分にあたらないことがあります。被写体との距離は撮影状況によって変わります。録画を開始する前に必ず画像を確認してください。

IRライトについて

- NIGHTSHOTで撮影中の画像は実際の色が表現されません。
- IRライトは赤外線のため、目には見えません。発光部は赤く見えることがあります。

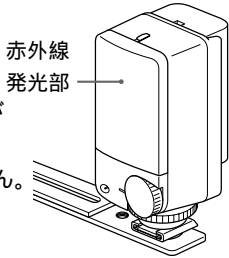

使い終わったら
POWERスイッチを「OFF」にする。

主な仕様

IRライト部

電源	DC 7.2 V
最大消費電力	2 W
到達可能距離	3～20 m

IRライト点灯時連続録画時間

バッテリー	連続録画時間
NP-F330	約180分
NP-F550	約360分
NP-F750	約760分
NP-F950	約1,120分

(十分に充電されているバッテリーパックの、おおよその使用可能時間を示しています。)

電池	連続録画時間
単3形アルカリ電池	約60分

(新品の単3形アルカリ電池を2個使用した場合の、おおよその使用可能時間を示しています。)

最大外形寸法	約46×102×43 mm(幅/高さ/奥行き)
質量	約90 g
付属品	シューブラケット(1個) 取扱説明書(1部) 保証書(1部) ソニーご相談窓口のご案内(1部)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。